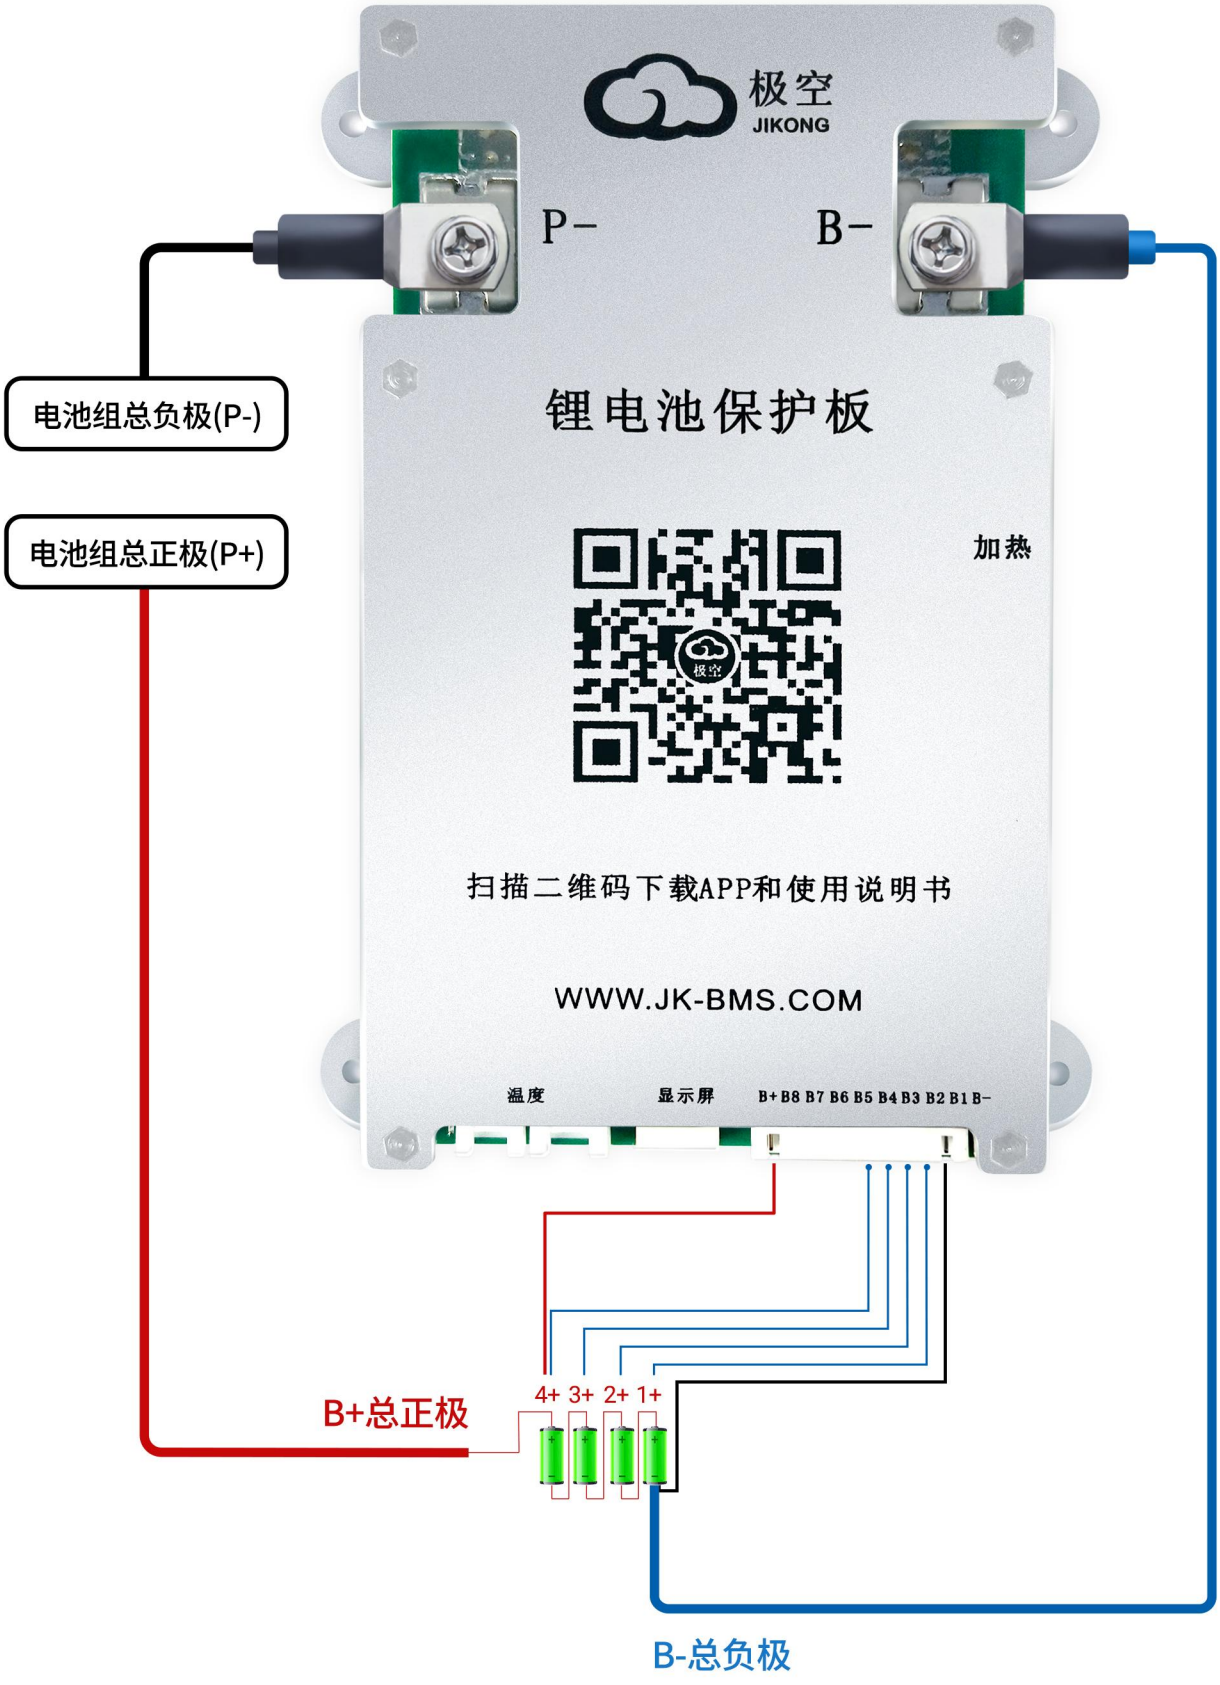
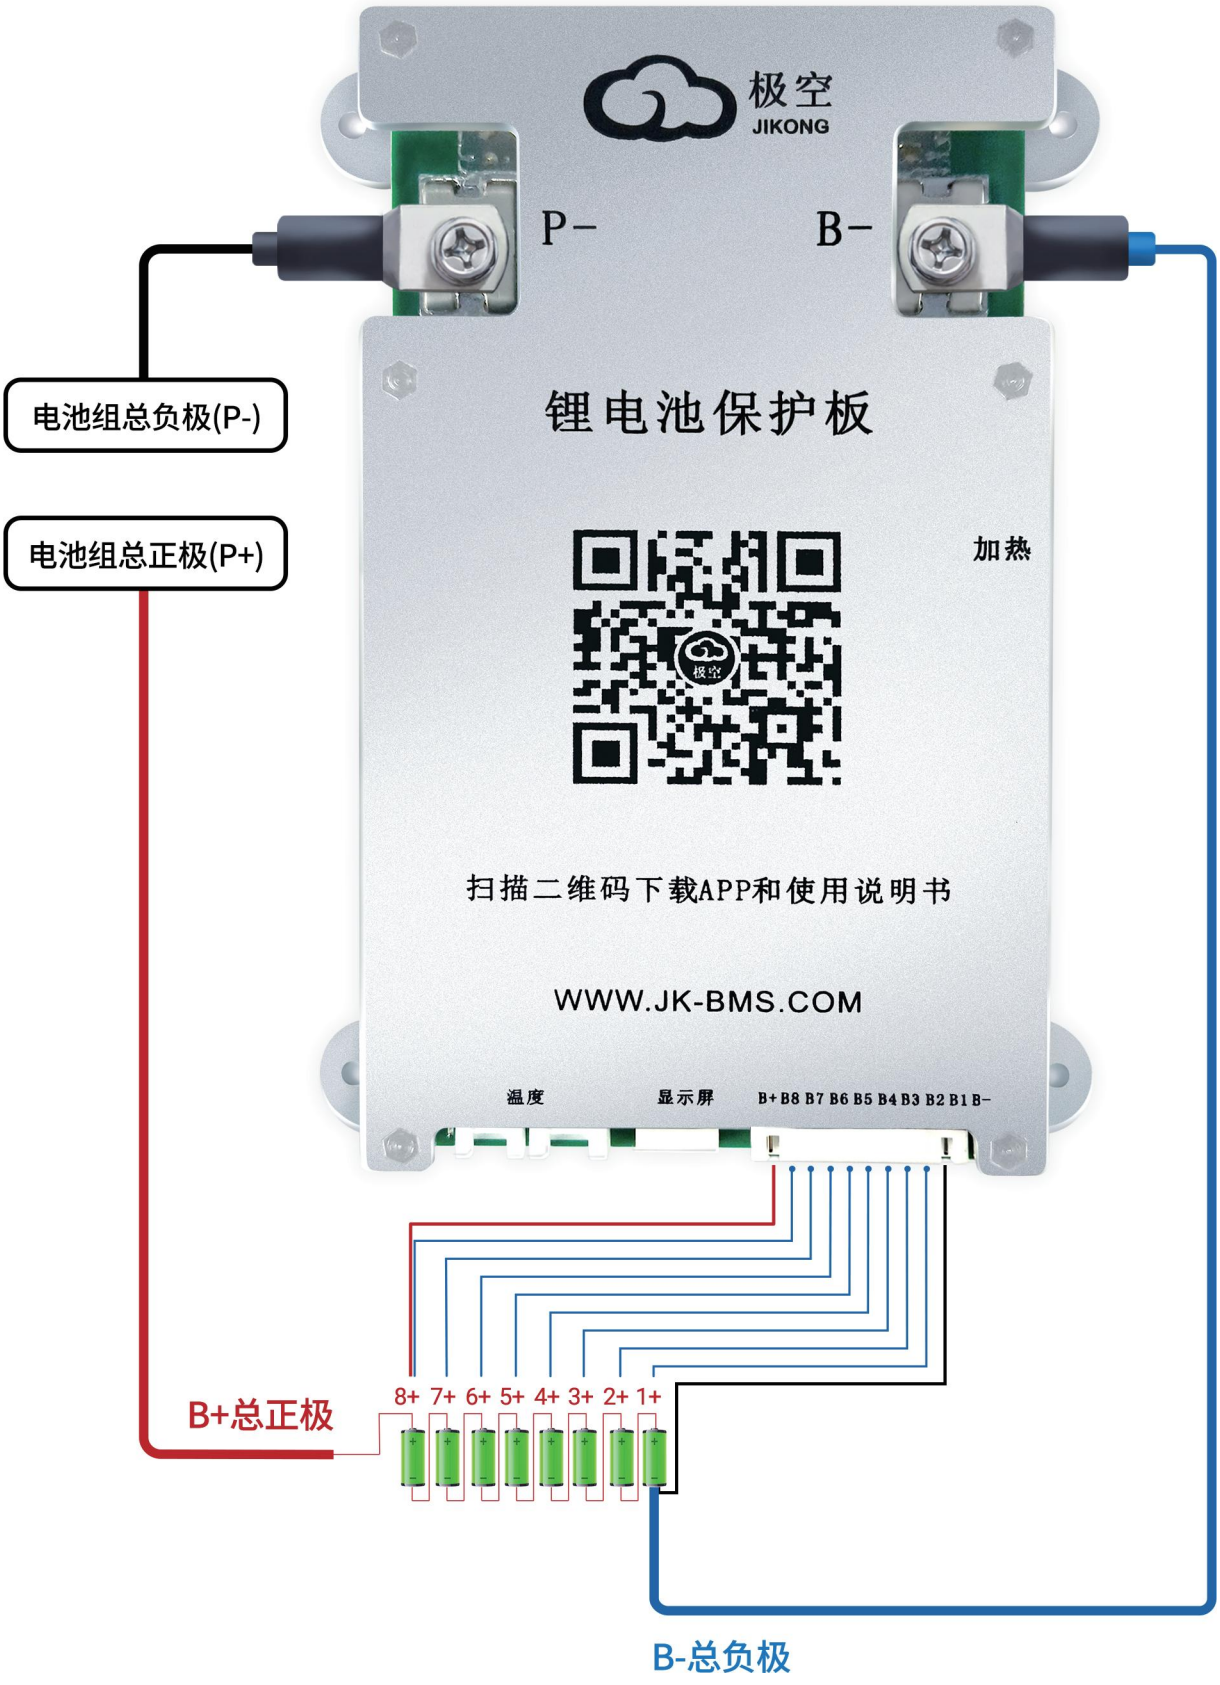
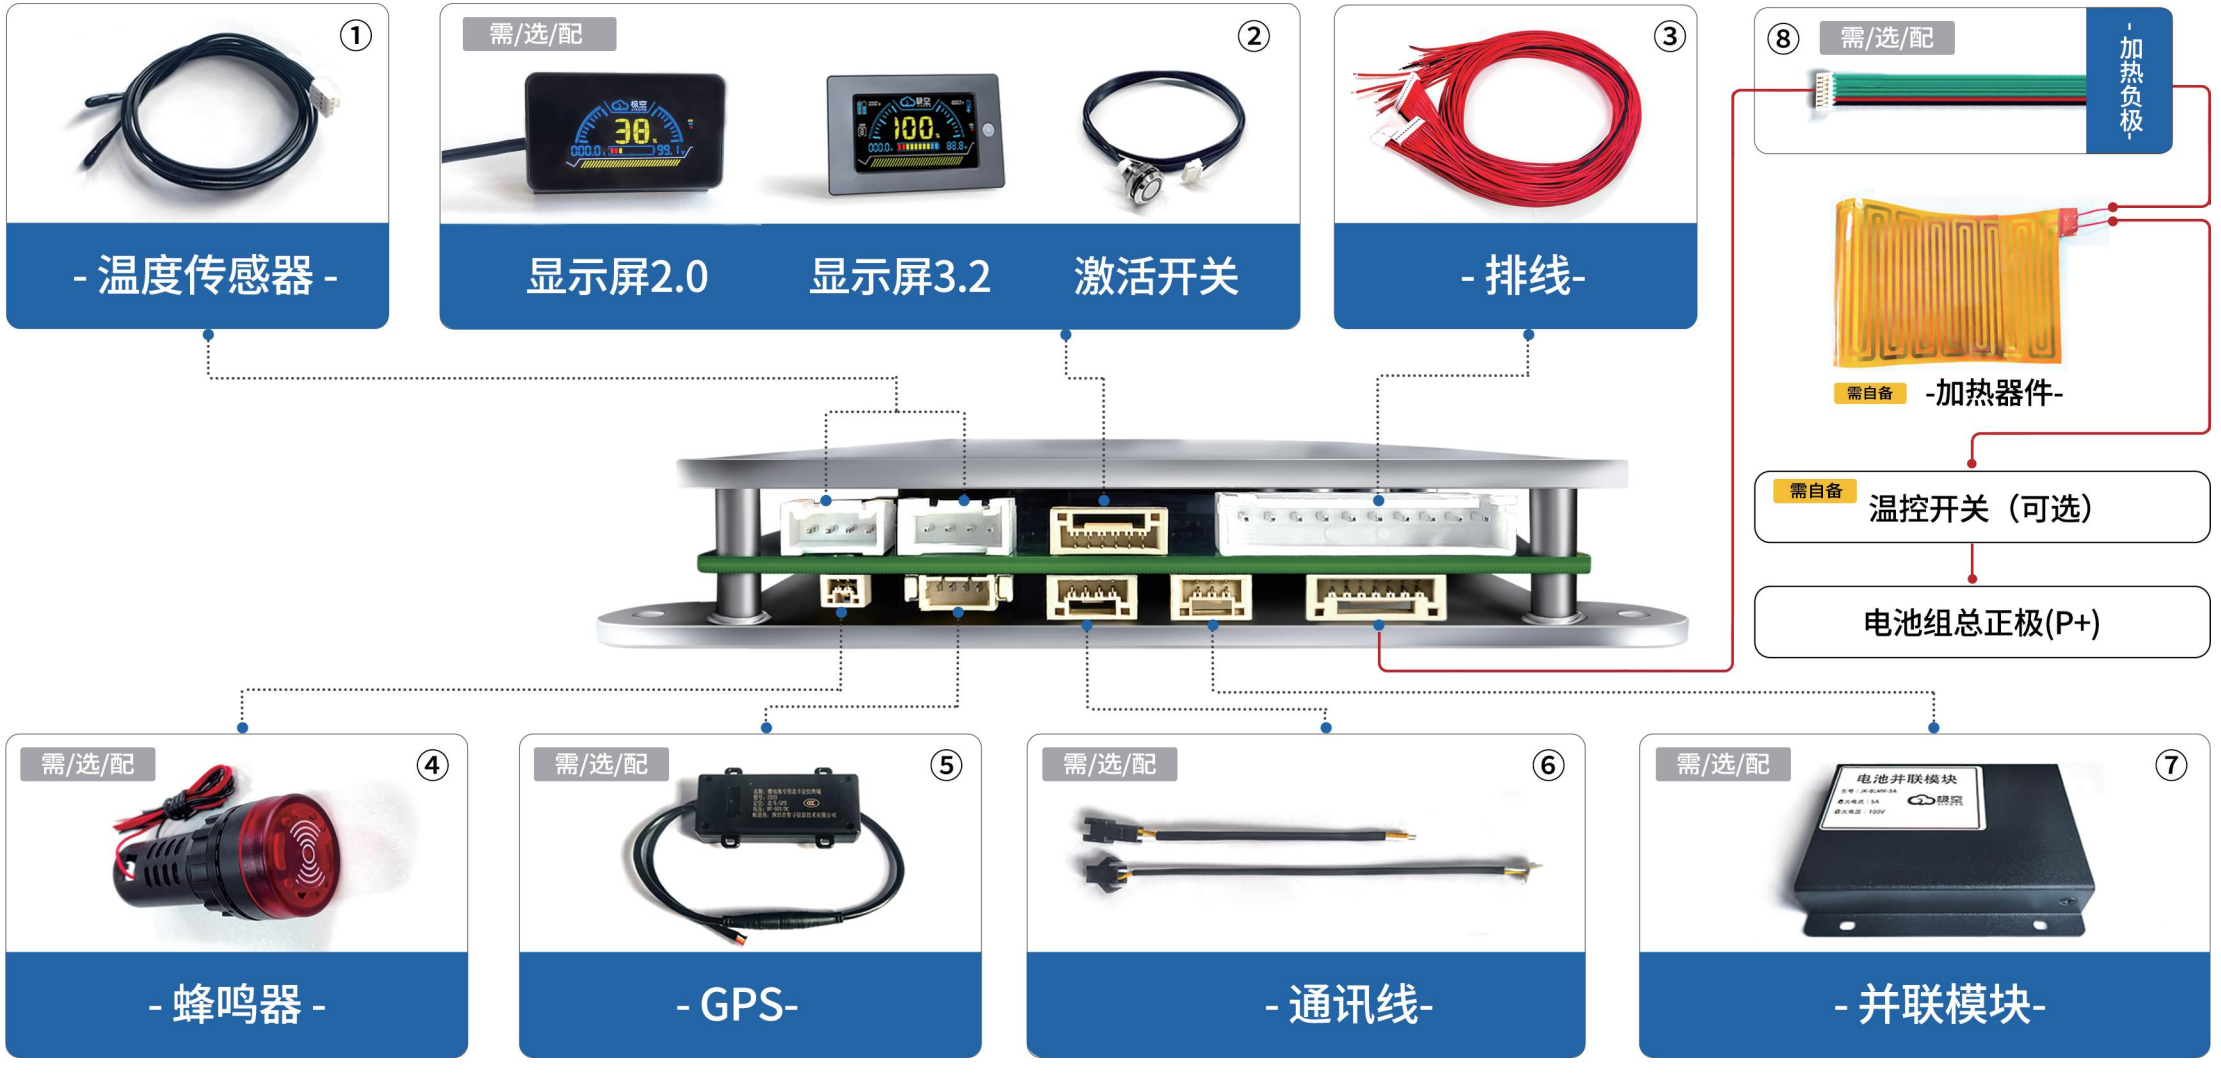
4串电池接线图示


极空
JIKONG
P-
B-
锂电池保护板
加热
扫描二维码下载APP和使用说明书
WWW.JK-BMS.COM
温度
显示屏
B+ B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B-
电池组总负极(P-)
电池组总正极(P+)
B+总正极
4+ 3+ 2+ 1+
B-总负极


8串电池接线图示


极空
JIKONG
P-
B-
锂电池保护板
加热
扫描二维码下载APP和使用说明书
WWW.JK-BMS.COM
温度
显示屏
B+ B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B-
电池组总负极(P-)
电池组总正极(P+)
B+总正极
8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+
B-总负极

保护板配件接线图



①
- 温度传感器 -
需/选/配
②
显示屏2.0
显示屏3.2
激活开关
③
- 排线-
⑧
需/选/配
-加热负极-
需自备
-加热器件-
需自备
温控开关（可选）
电池组总正极(P+)
需/选/配
④
- 蜂鸣器 -
需/选/配
⑤
- GPS-
需/选/配
⑥
- 通讯线-
需/选/配
⑦
电池并联模块
- 并联模块-

并联模块接线图

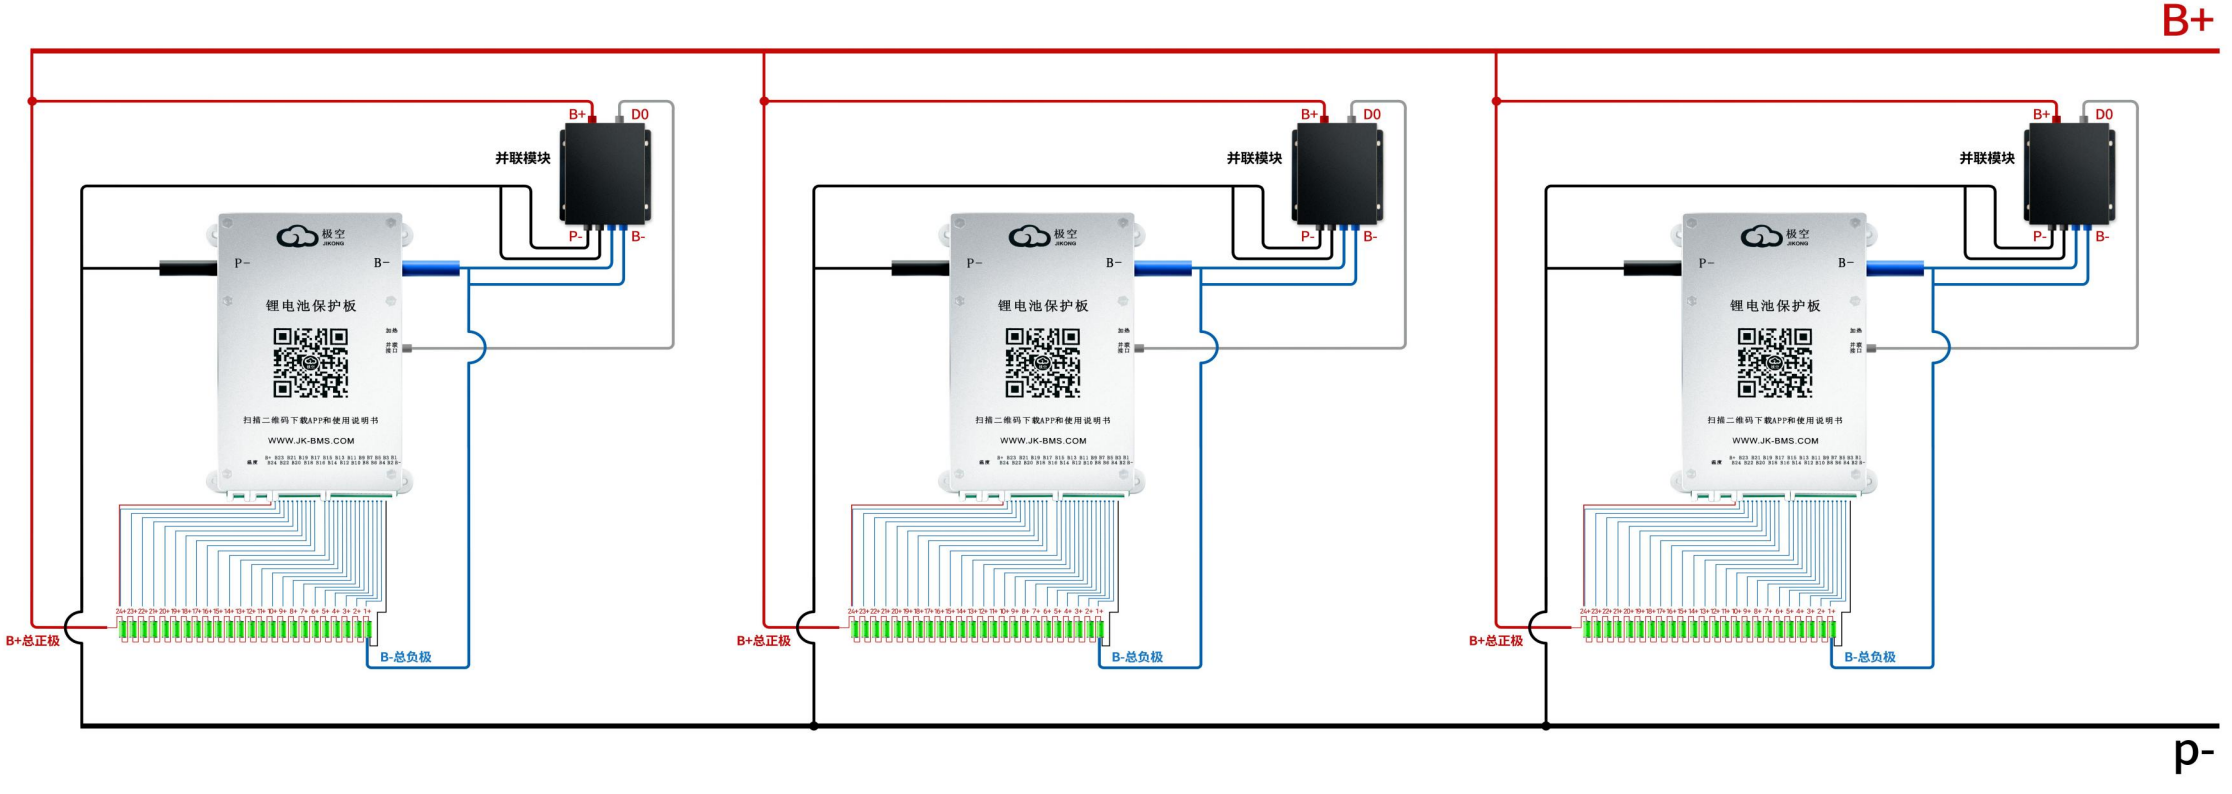
B+
并联模块
B+
D0
P-
B-
极空
JIKONG
P−
B−
锂电池保护板
扫描二维码下载APP和使用说明书
WWW.JK-BMS.COM
B+总正极
B-总负极
p-

保护板接口定义图


① 温度接口 (HY2.0-4P)

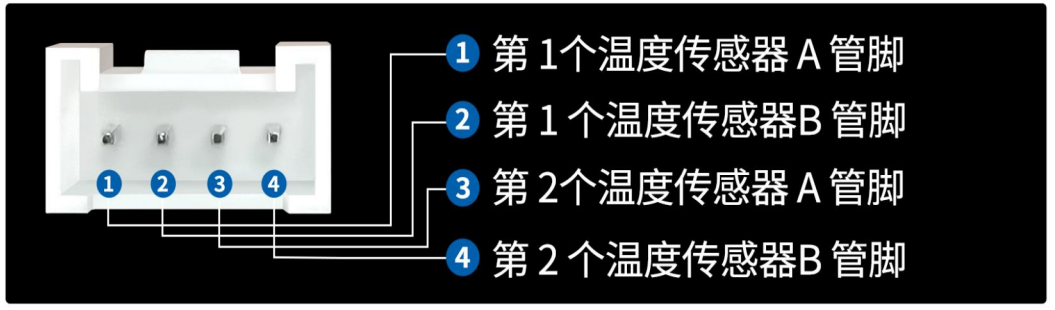


② 蜂鸣器/报警接口 (A1254WF-2A)




③ 并联接口 (A1254WF-3A)

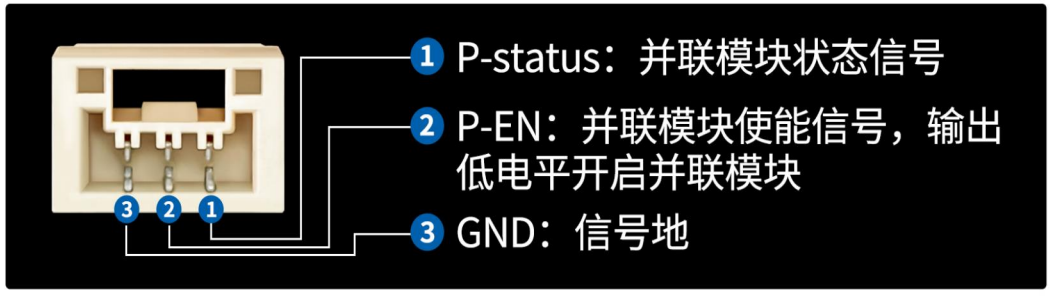

④ 显示屏接口 (A1254WF-6A)

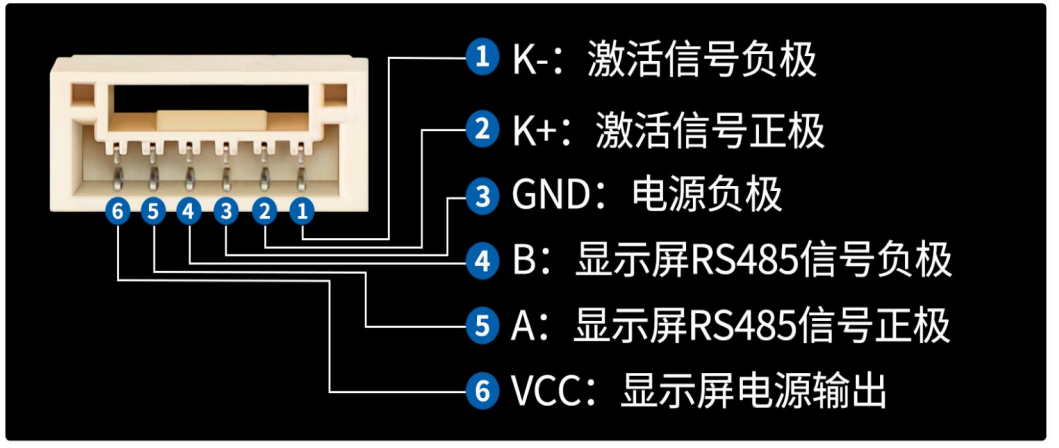


⑤ 加热接口 (A1254WF-7A)

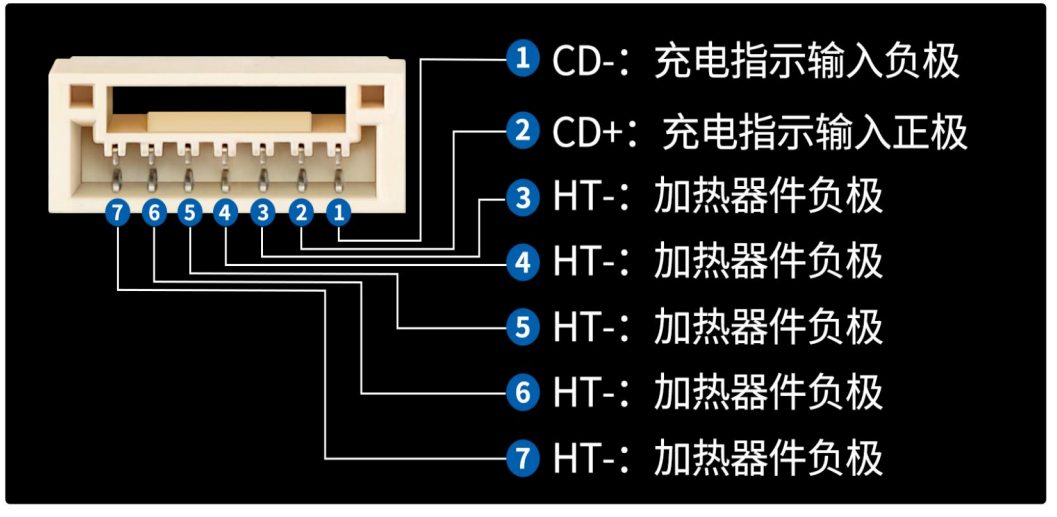

保护板接口定义图②

① CAN/485接口 (A1254WF-4A)

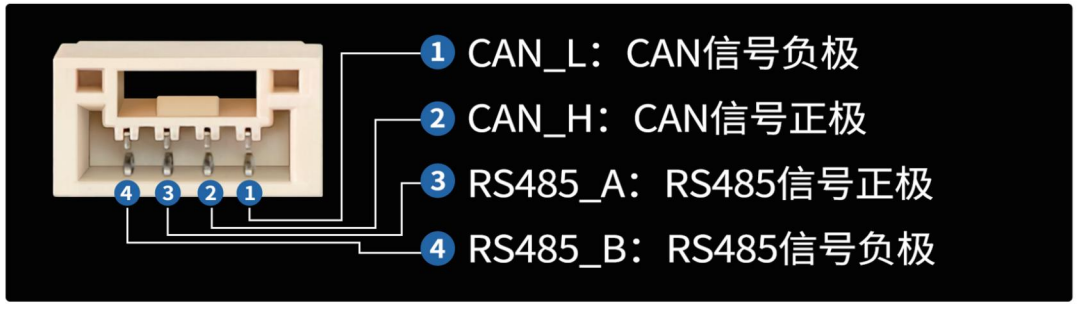

② GPS接口 (1.25T-4PWT)

