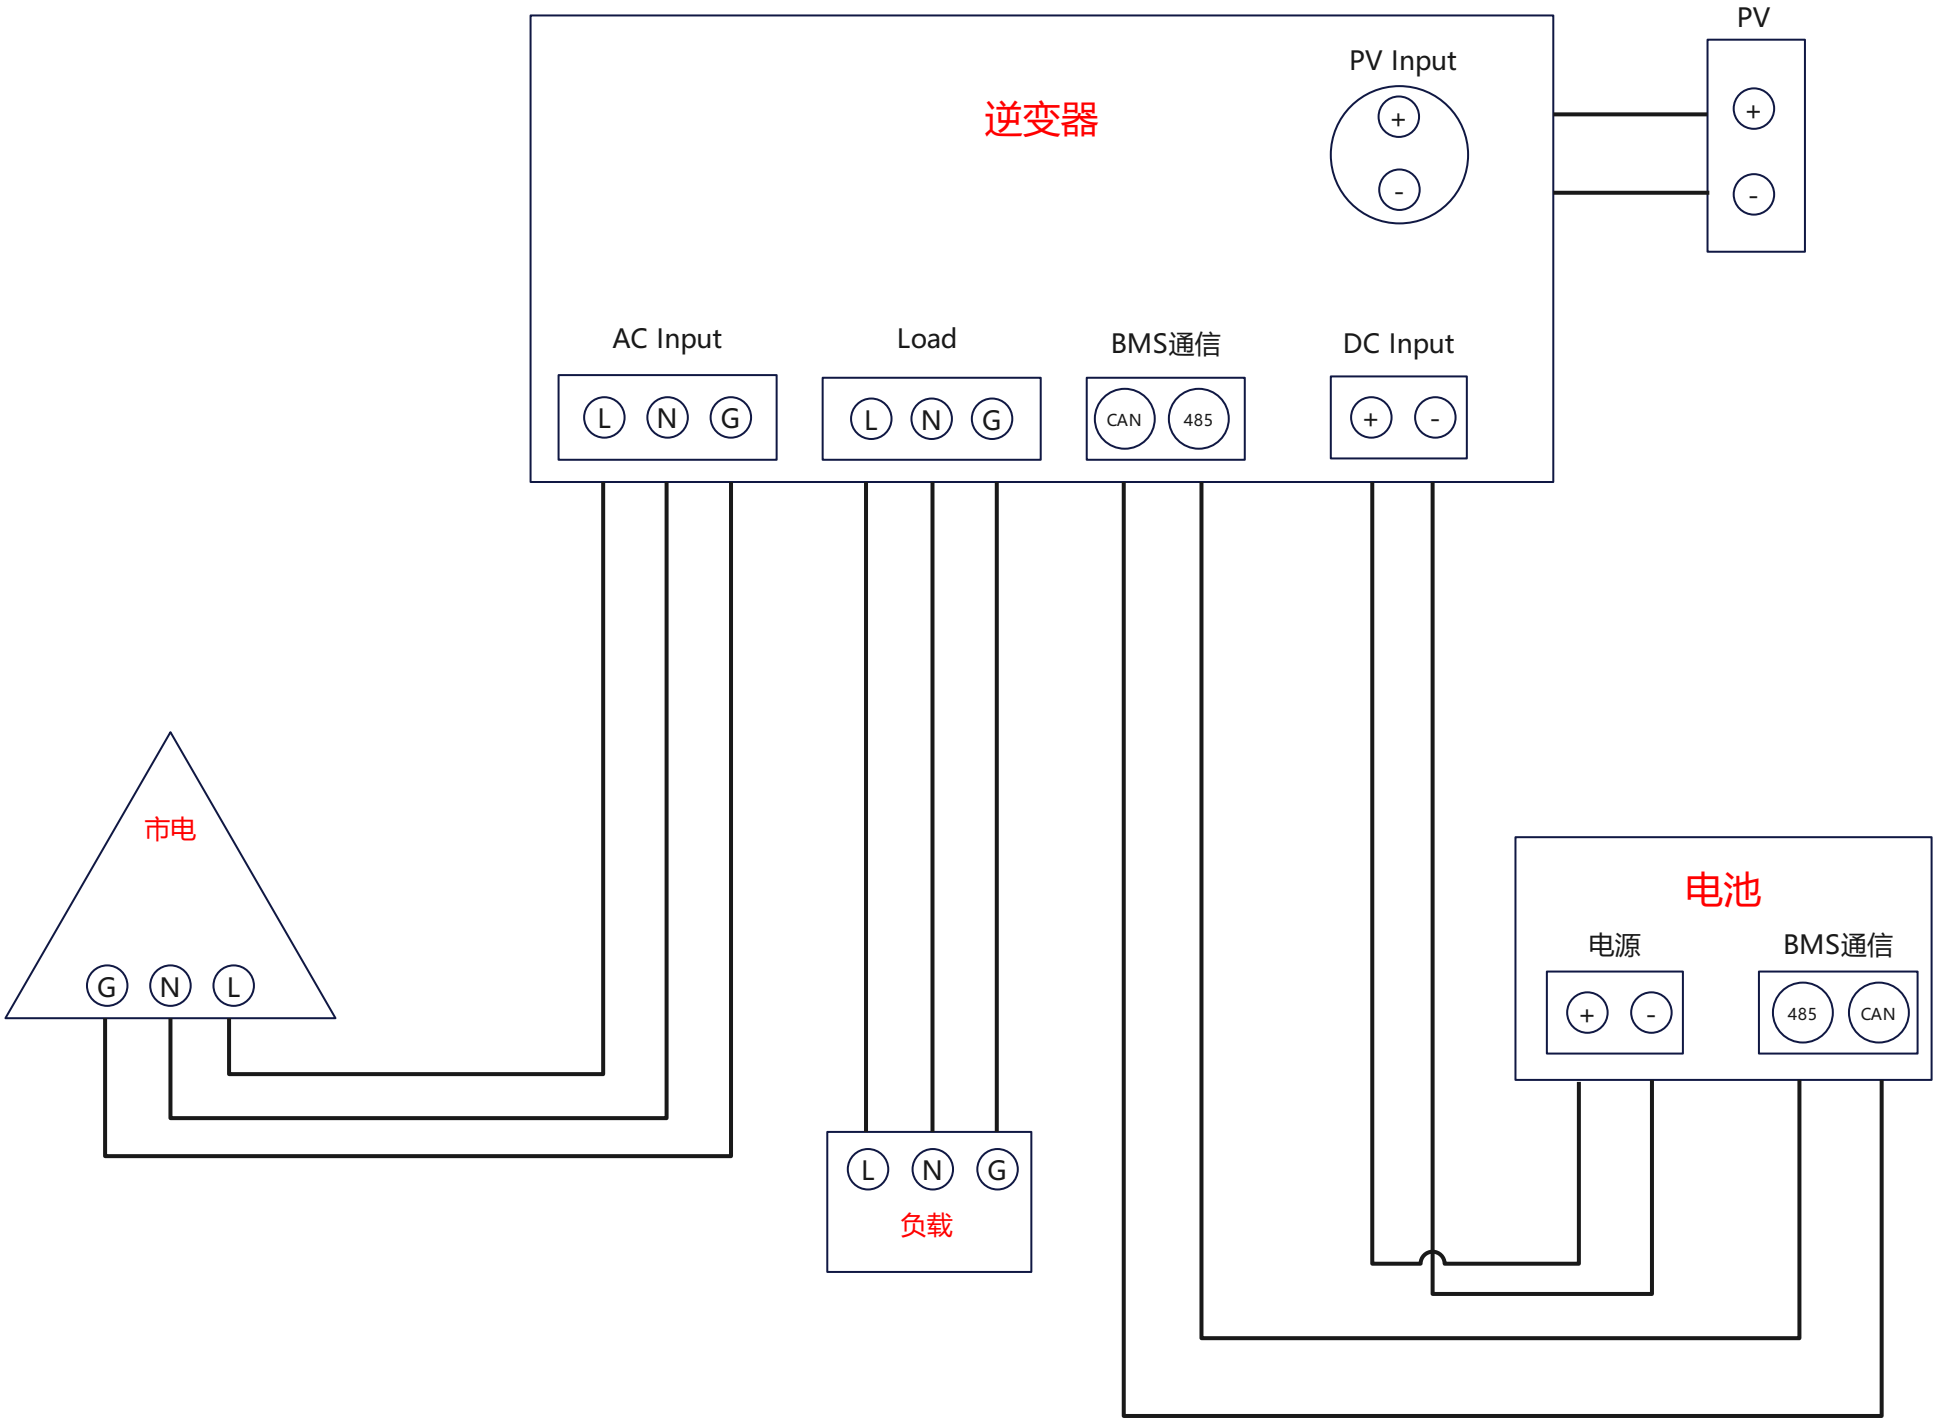

逆变器
PV Input
+
-
PV
+
-
AC Input
L
N
G
Load
L
N
G
BMS通信
CAN
485
DC Input
+
-
市电
G
N
L
L
N
G
负载
电池
电源
+
-
BMS通信
485
CAN