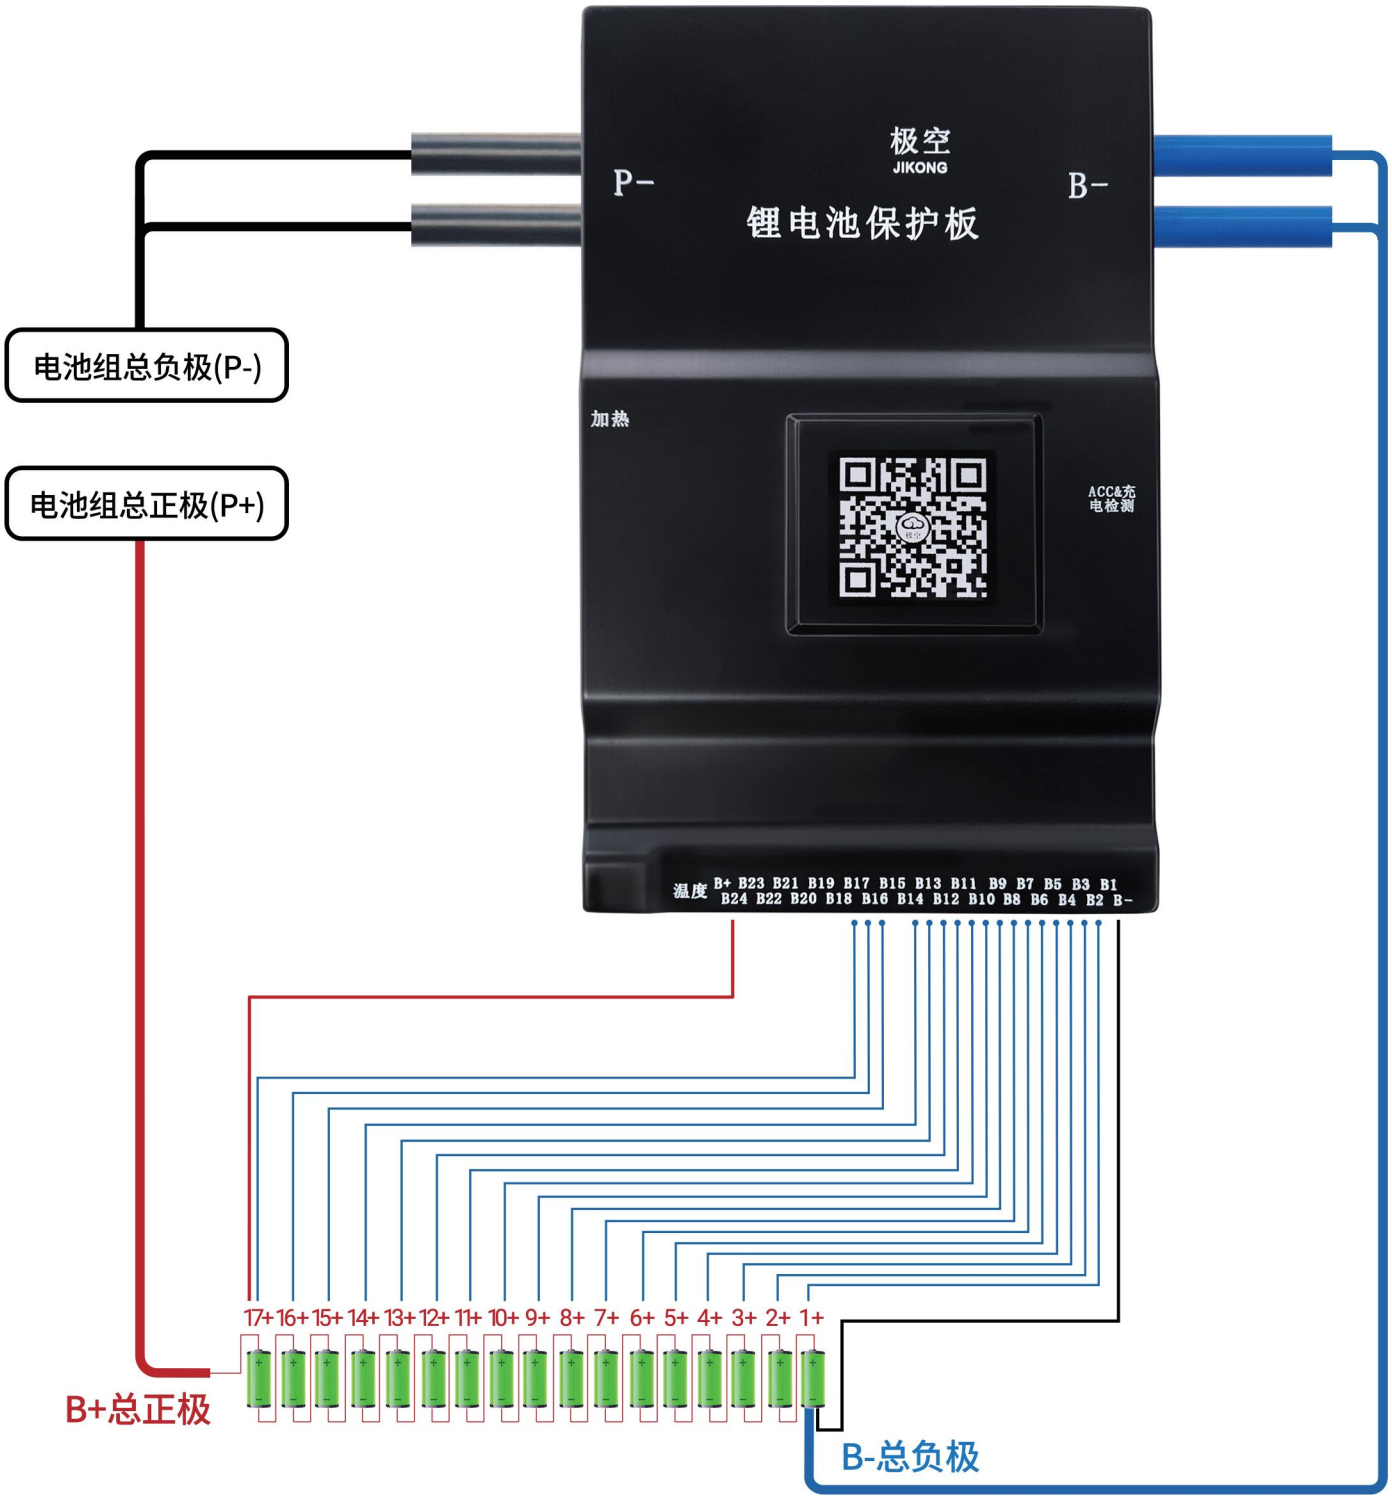
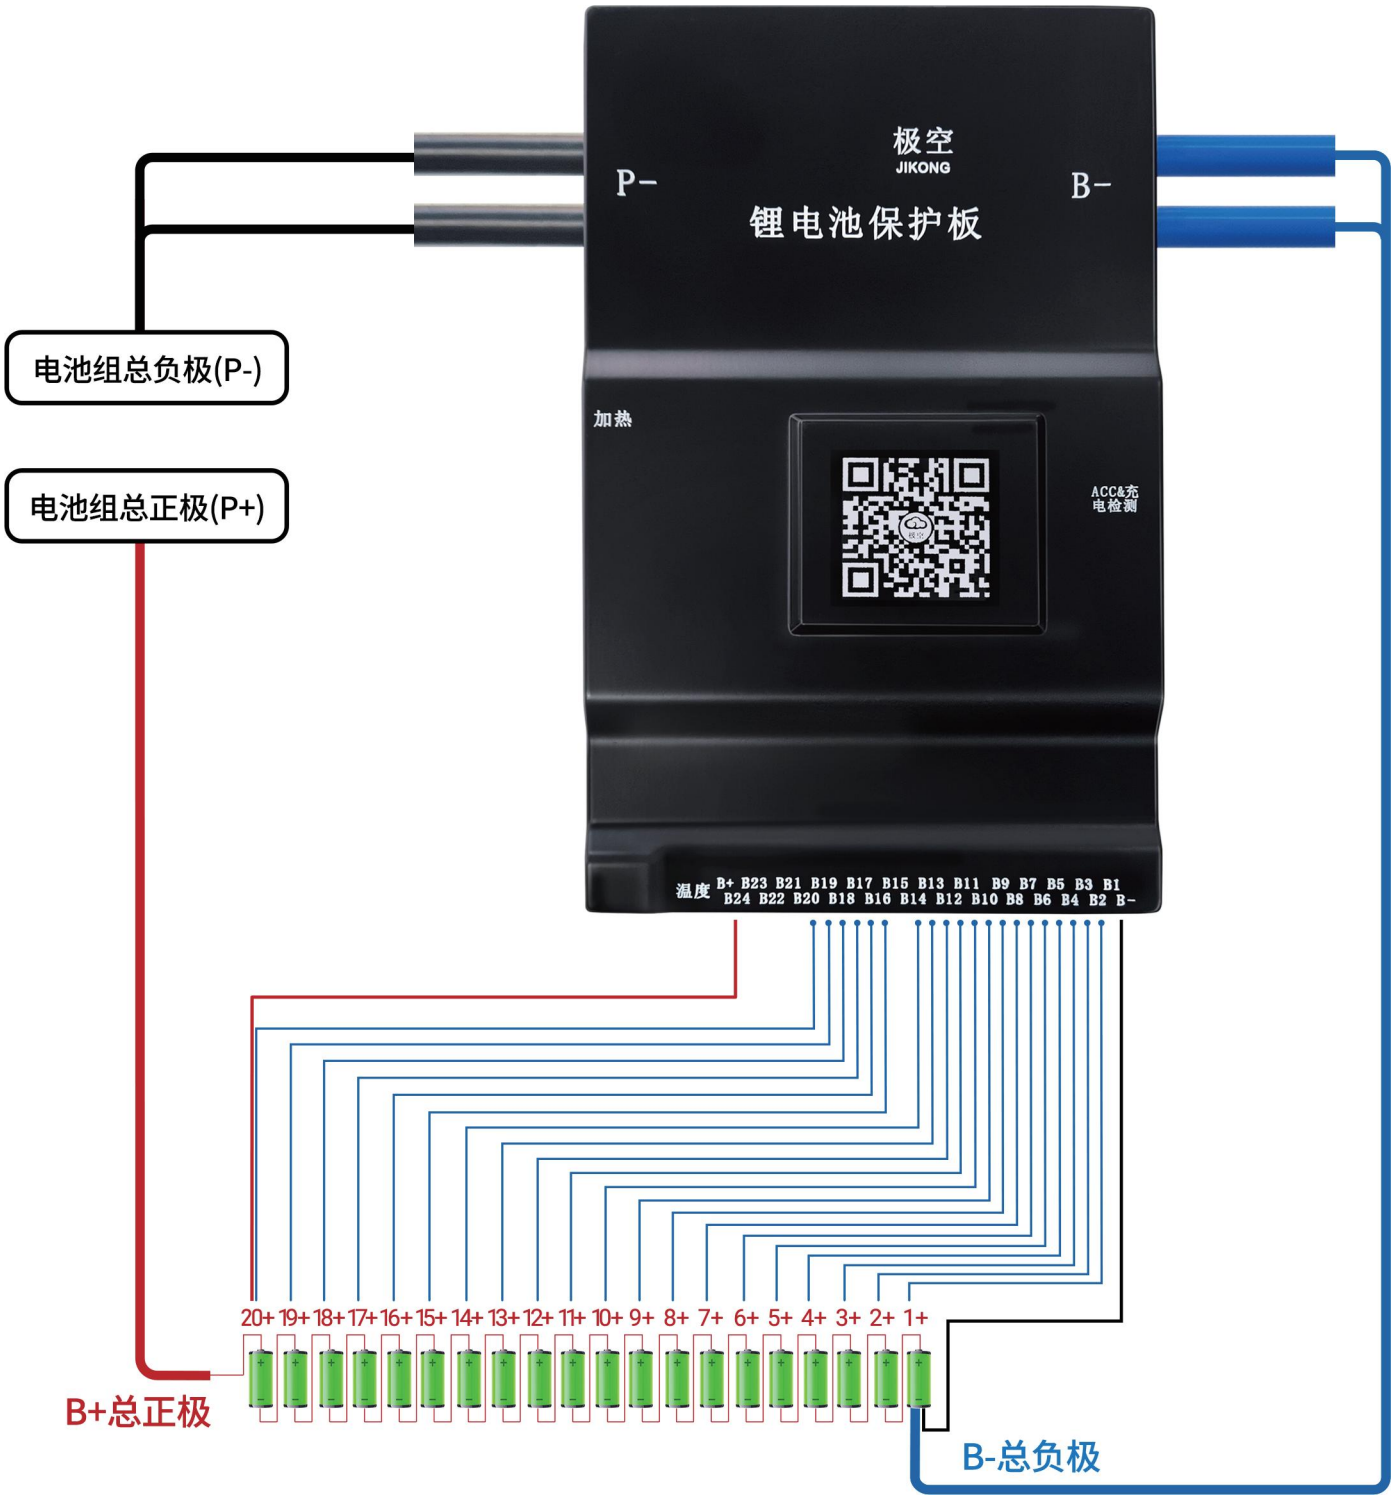
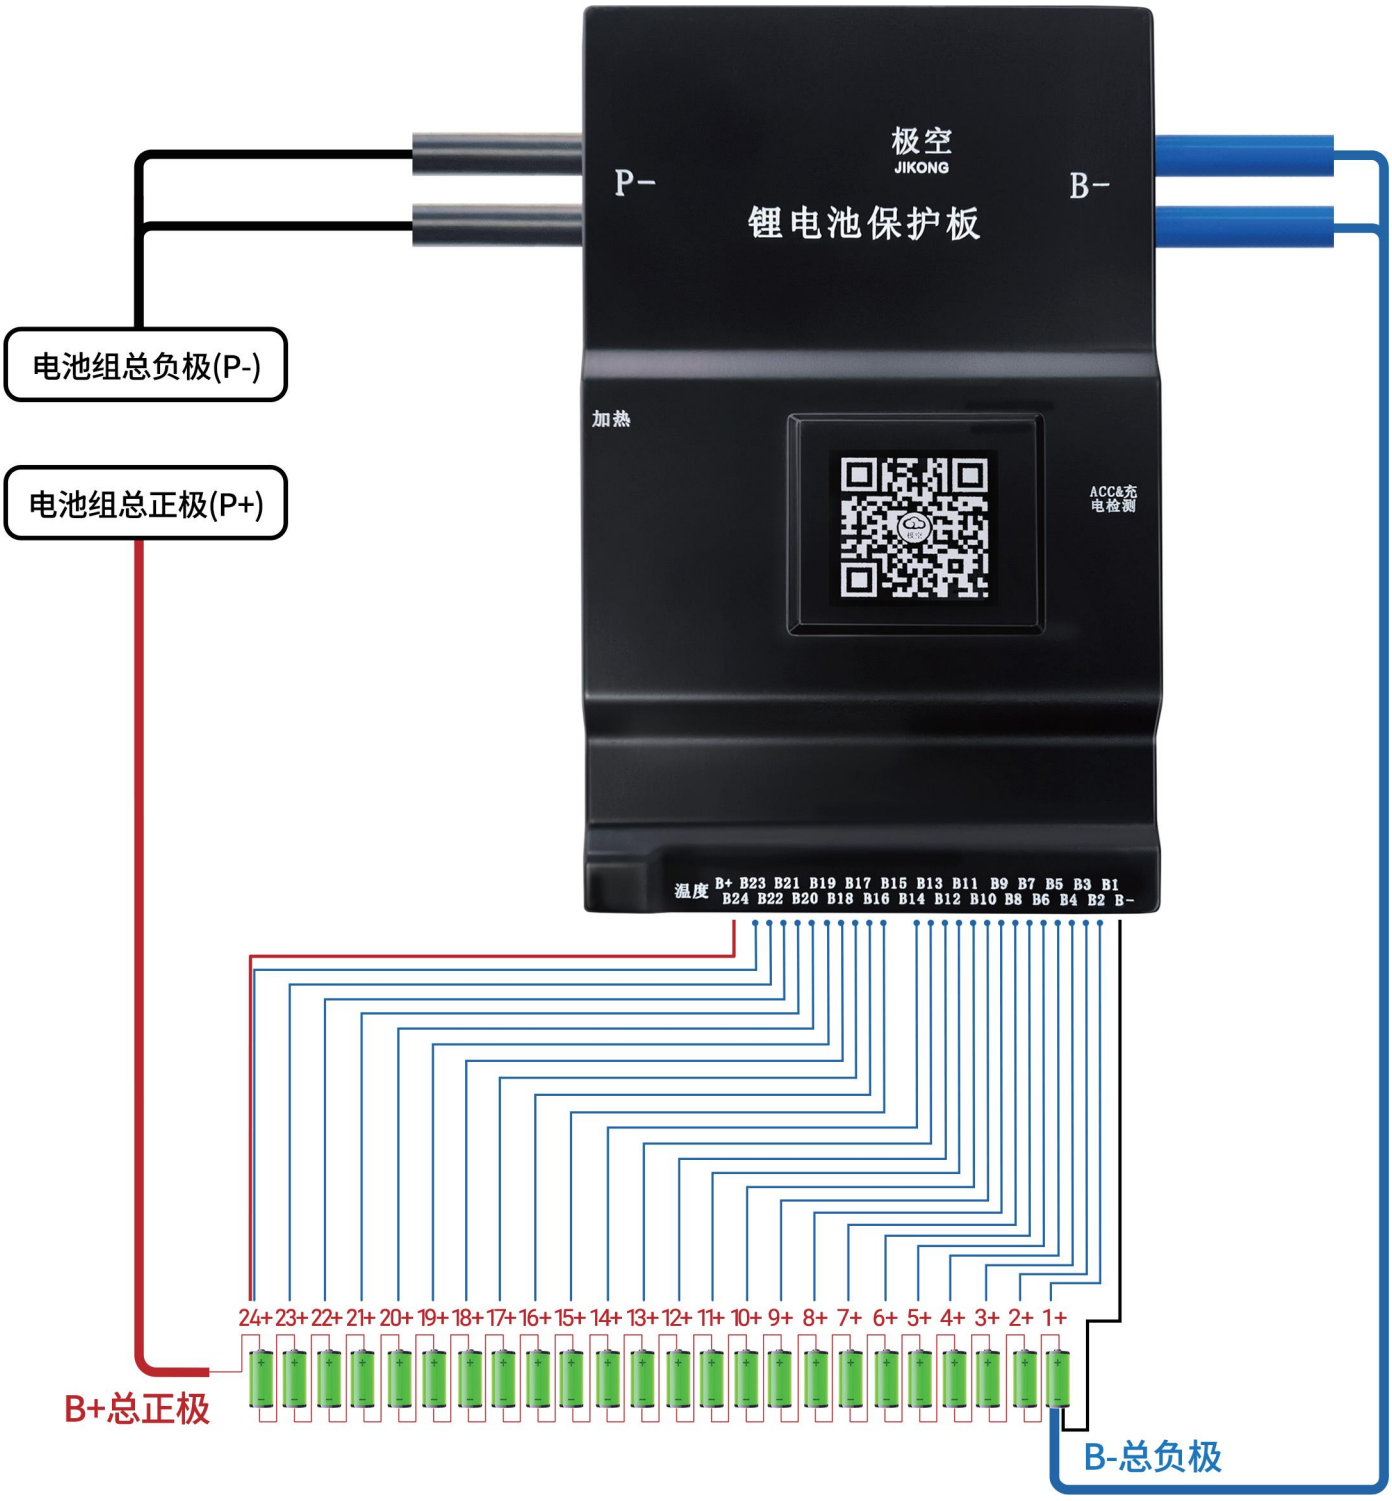
17串电池接线图示


P−
极空
JIKONG
B−
锂电池保护板
加热
ACC&充电检测
温度 B+ B23 B21 B19 B17 B15 B13 B11 B9 B7 B5 B3 B1
B24 B22 B20 B18 B16 B14 B12 B10 B8 B6 B4 B2 B−
电池组总负极(P-)
电池组总正极(P+)
17+ 16+ 15+ 14+ 13+ 12+ 11+ 10+ 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+
B+总正极
B-总负极

20串电池接线图示


极空
JIKONG
P−
B−
锂电池保护板
加热
ACC&充电检测
温度 B+ B23 B21 B19 B17 B15 B13 B11 B9 B7 B5 B3 B1
B24 B22 B20 B18 B16 B14 B12 B10 B8 B6 B4 B2 B−
电池组总负极(P-)
电池组总正极(P+)
20+ 19+ 18+ 17+ 16+ 15+ 14+ 13+ 12+ 11+ 10+ 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+
B+总正极
B-总负极


24串电池接线图示


P−
极空
JIKONG
B−
锂电池保护板
加热
ACC&充电检测
温度 B+ B23 B21 B19 B17 B15 B13 B11 B9 B7 B5 B3 B1
B24 B22 B20 B18 B16 B14 B12 B10 B8 B6 B4 B2 B−
电池组总负极(P-)
电池组总正极(P+)
24+ 23+ 22+ 21+ 20+ 19+ 18+ 17+ 16+ 15+ 14+ 13+ 12+ 11+ 10+ 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+
B+总正极
B-总负极


保护板配件接线图


①
- 温度传感器 -
②
- 排线-
需/选/配
⑦
- 蜂鸣器 -
需/选/配
⑥
电池并联模块
- 并联模块-
CAN&
RS485
GPS/
RS485
显示屏
并联
报警
需/选/配
③
- 通讯线-
需/选/配
④
- GPS-
需/选/配
⑤
显示屏2.0
显示屏3.2
激活开关

并联模块接线图

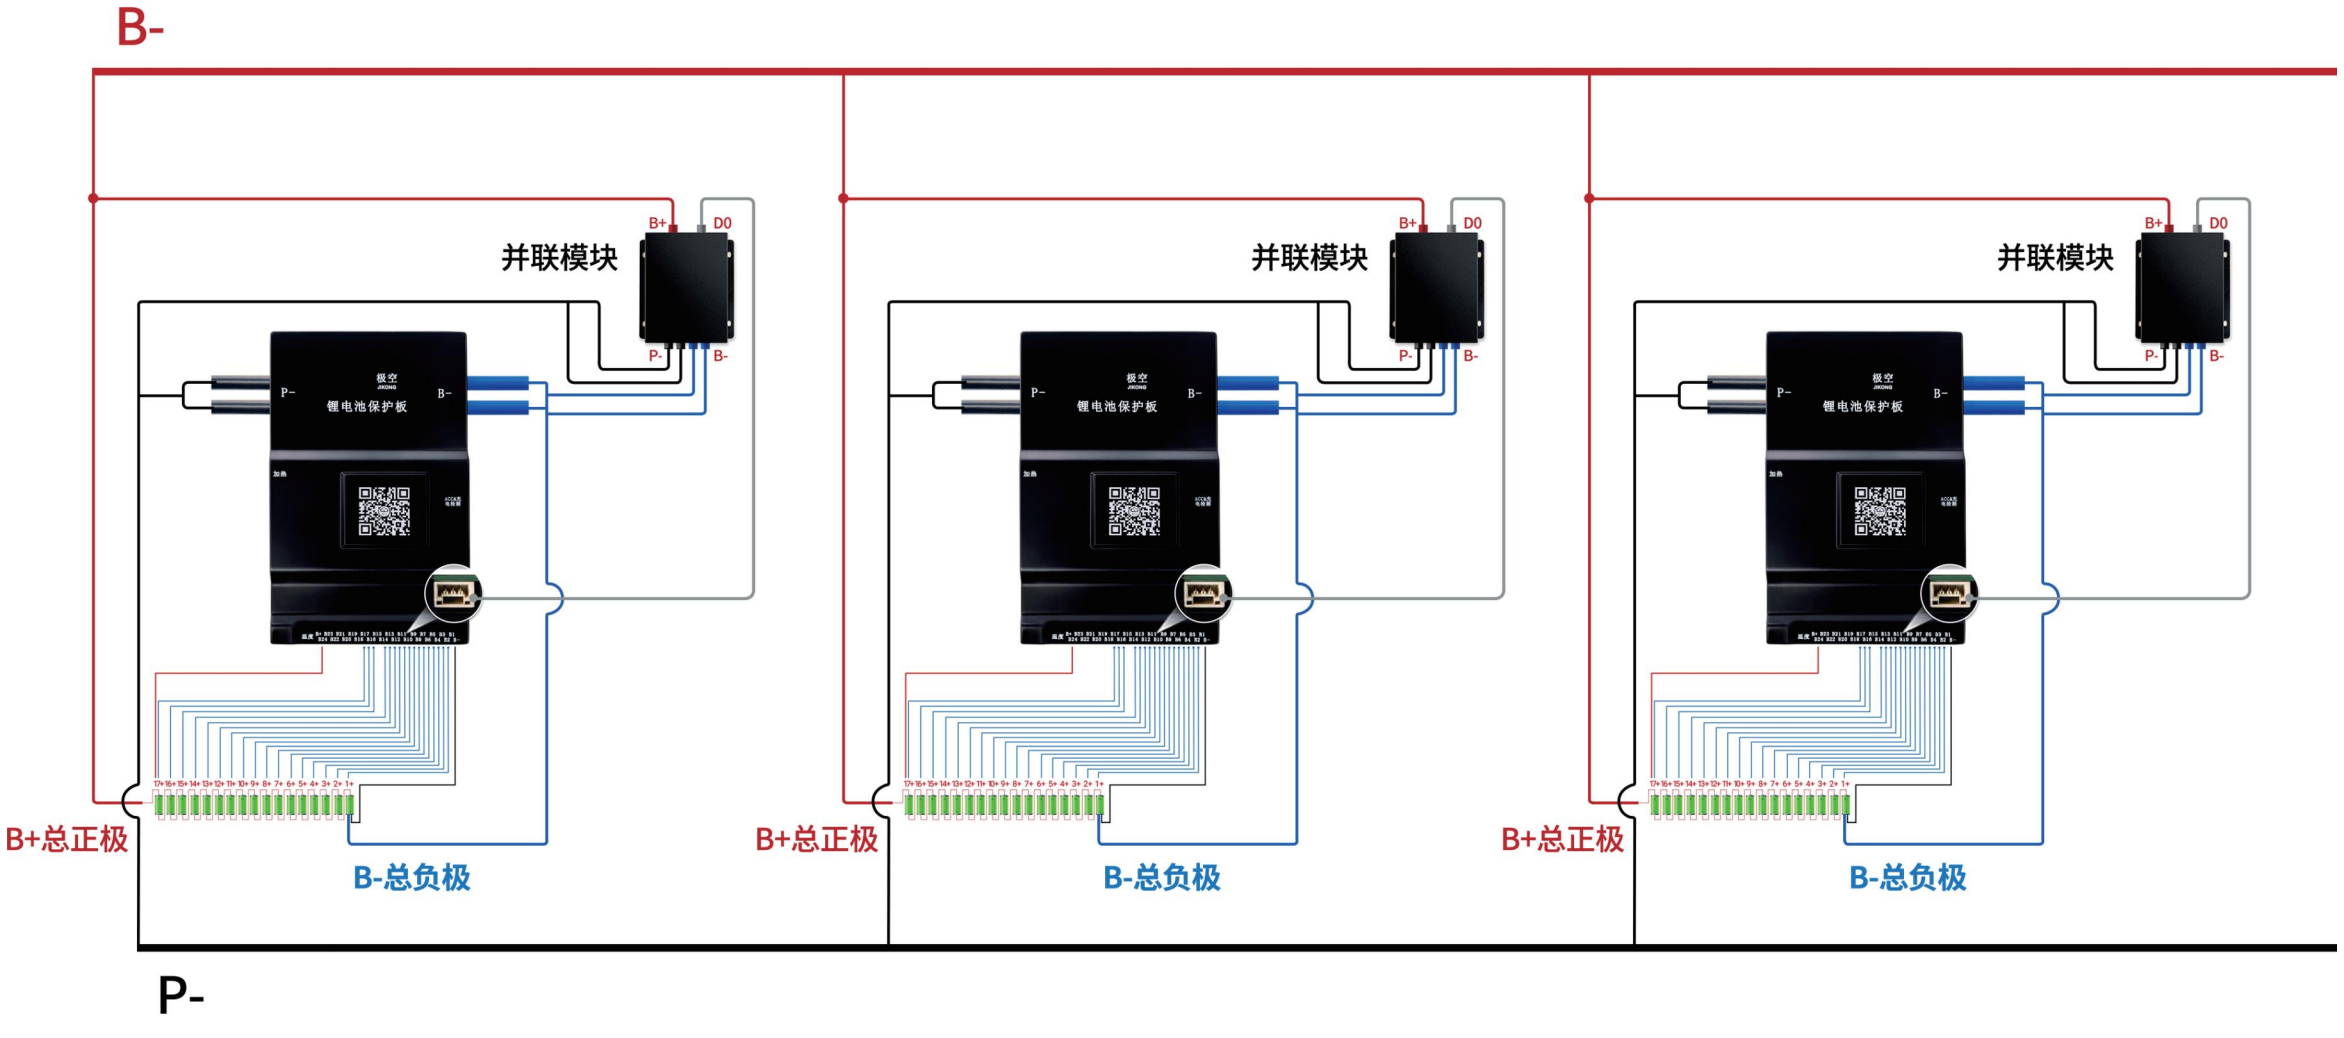


保护板配件接线图

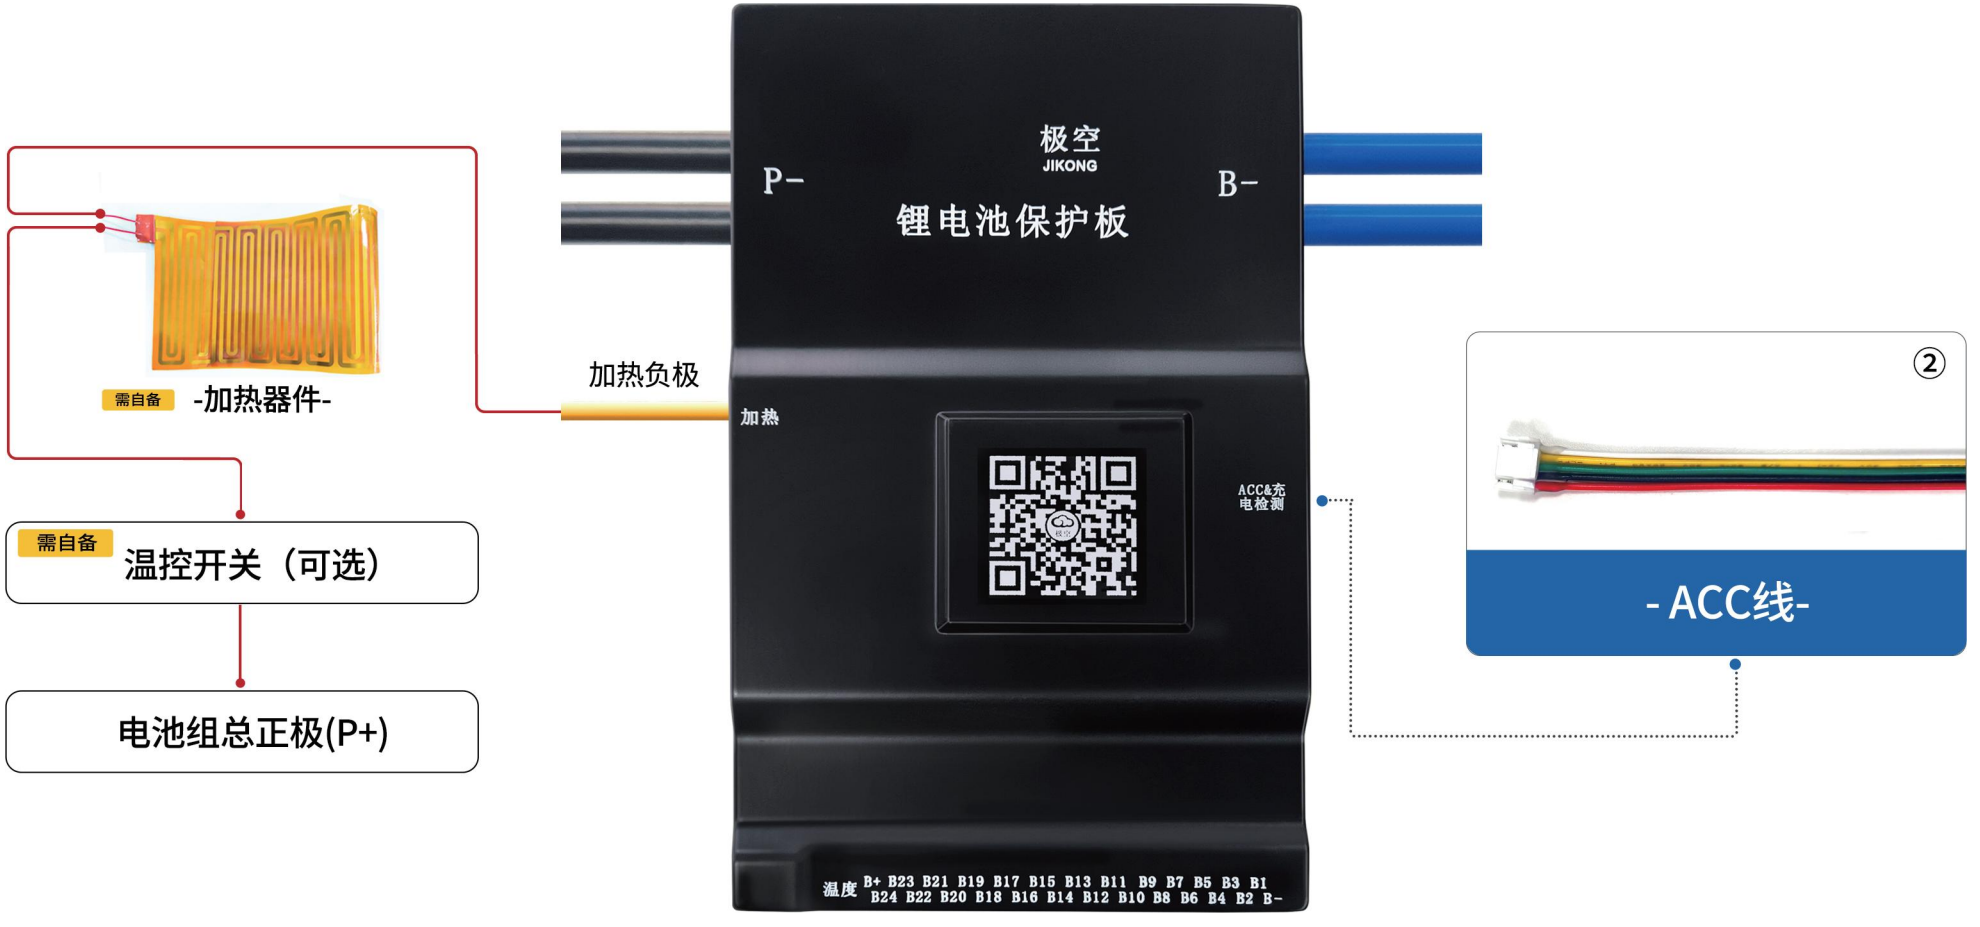
需自备
-加热器件-
需自备
温控开关（可选）
电池组总正极(P+)
P-
极空
JIKONG
锂电池保护板
B-
加热负极
加热
ACC&充电检测
温度 B+ B23 B21 B19 B17 B15 B13 B11 B9 B7 B5 B3 B1
B24 B22 B20 B18 B16 B14 B12 B10 B8 B6 B4 B2 B-
②
-ACC线-

保护板接口定义图①


① 温度接口 (XH-4AW)

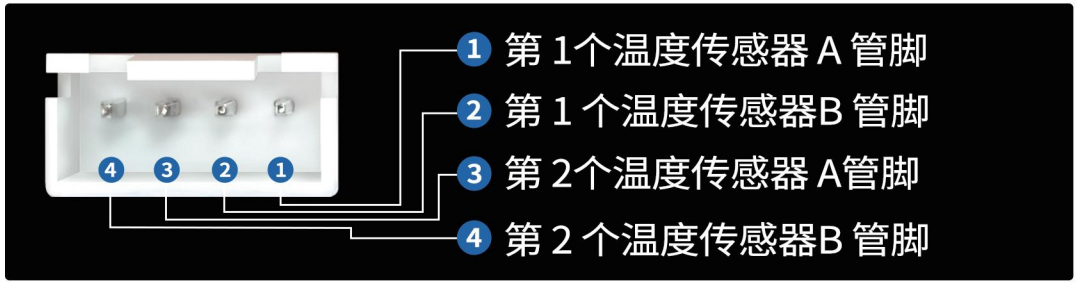


② 蜂鸣器/报警接口 (A1254WF-2A)




③ 并联接口 (A1254WF-3A)

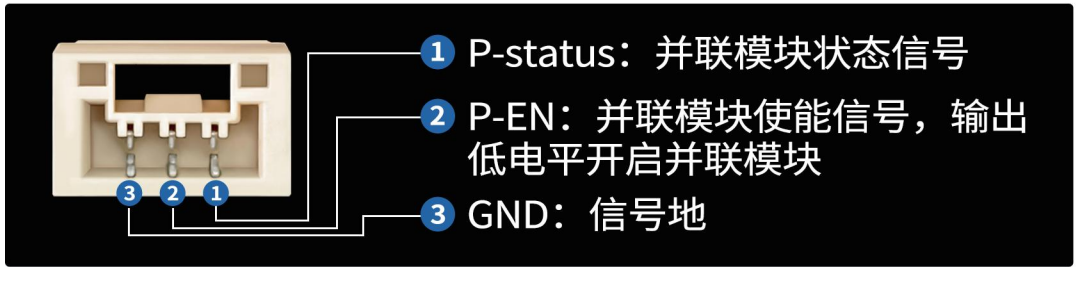

④ 显示屏接口 (A1254WF-6A)

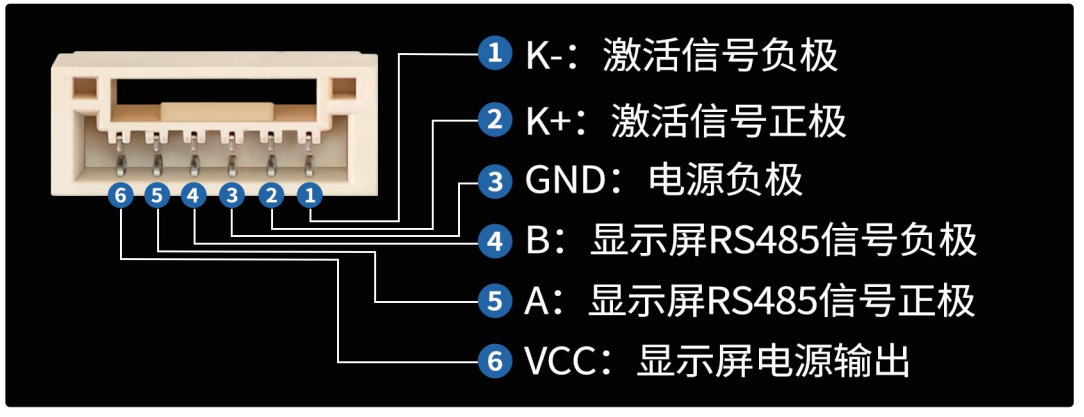


⑤ ACC检测接口 (A1254WF-5A)

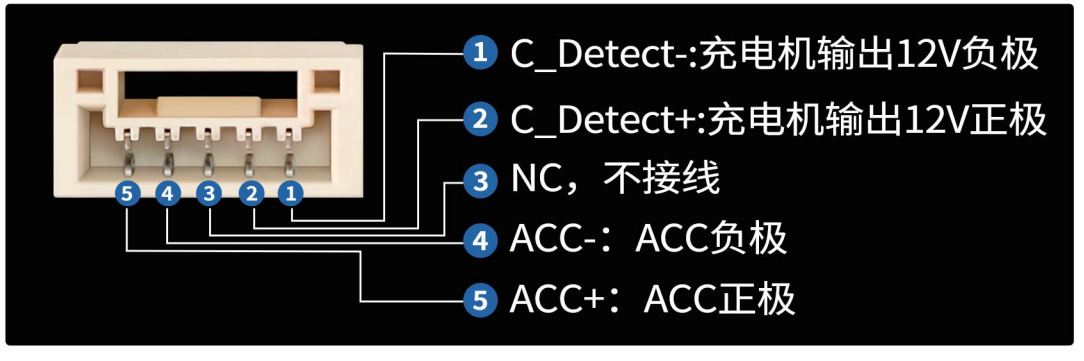

保护板接口定义图② >>>

① CAN/485接口 (A1254WF-4A)

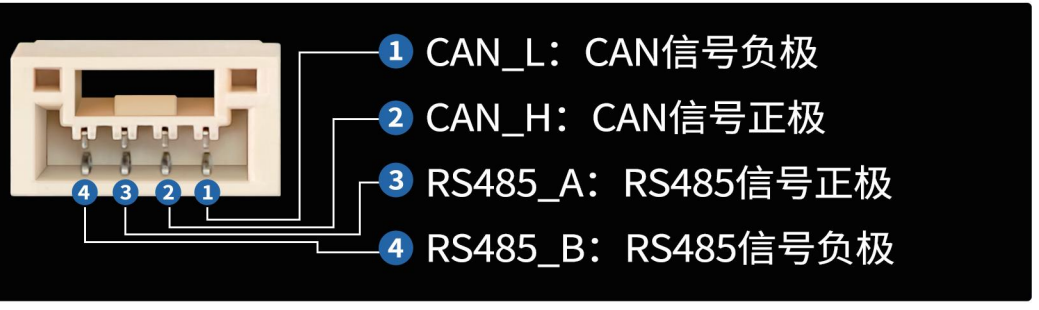

② GPS接口 (1.25T-4PWT)

